

WÓZEK SPACEROWY/STROLLER/KINDERWAGEN

MOBY

WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania **przed** pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

IMPORTANT! Please read this manual carefully before the first use of the product. Keep for future reference.

WICHTIG! Wir bitten um genaues Durchlesen dieser Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung des Produkts. Die Bedienungsanleitung ist für den Fall der Notwendigkeit ihrer erneuten Nutzung aufzubewahren.

6msc-15kg



-1888-
APPROVED



moby



CARETERO
best for babies



Dziękujemy za zakup wózka spacerowego Caretero Moby.
Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.
Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże w jego harmonijnym rozwoju.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.caretero.pl.
Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.

Zespół marki Caretero.


Thank you for choosing the Caretero Moby stroller.
You purchased a modern and high-quality product.
We are sure that it will provide your child with safety and will ensure his or her proper, harmonious growth.
We encourage you to learn about our full offer by visiting our website www.caretero.pl.
We are also eager to hear your opinions on our products. Should you have any remarks, feel free to share them with us.













Caretero brand Team.










Wir danken Ihnen für den Kauf des Moby buggys von Caretero. Sie haben ein modernes Produkt von hoher Qualität erworben.
Wir sind überzeugt, dass es Ihrem Kind Sicherheit garantiert und es bei der harmonischen Entwicklung unterstützt.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit unserem vollständigen Angebot auf der Website www.caretero.pl bekannt zu machen.
Außerdem nehmen wir gern Anmerkungen und Hinweise zur Nutzung unserer Produkte entgegen.

Caretero MANNSCHAFT.

1 BUDOWA WÓZKA/STROLLER ELEMENTS/TEILE DES KINDERWAGENS

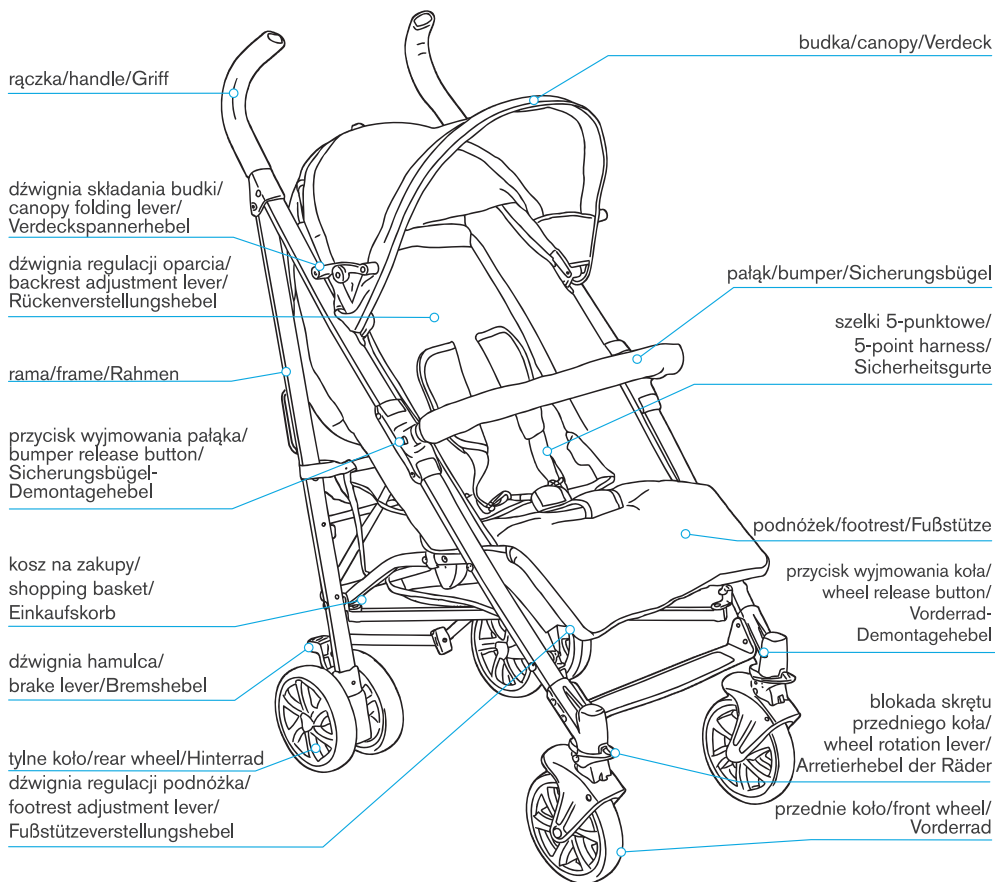

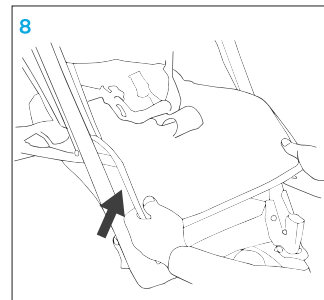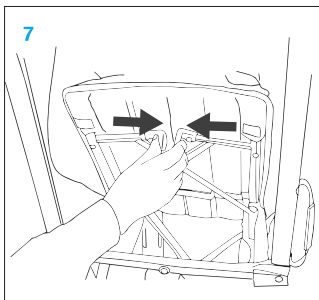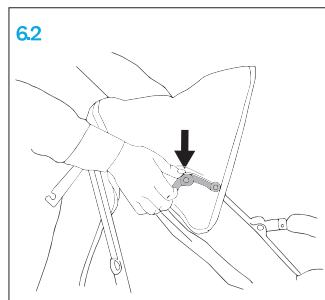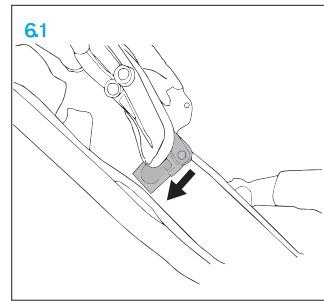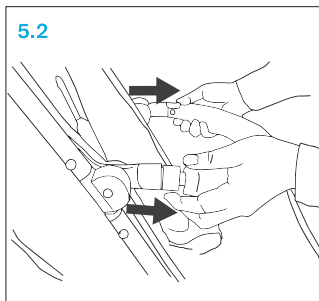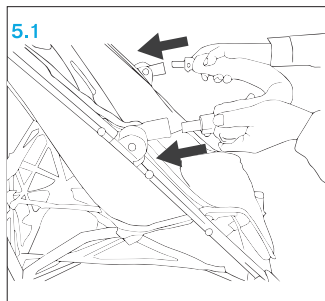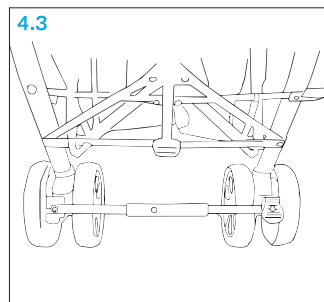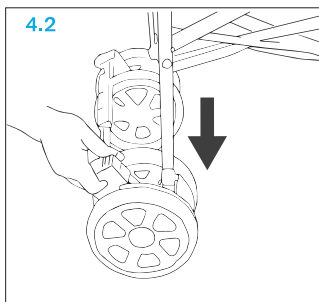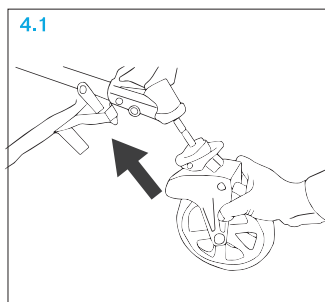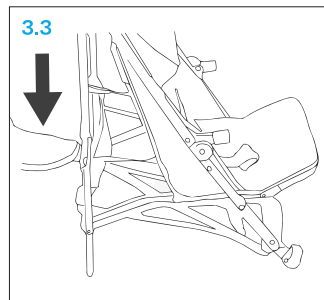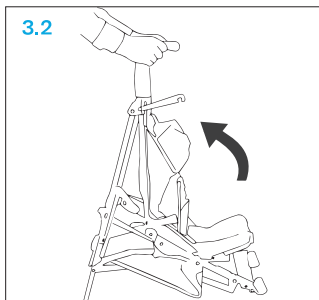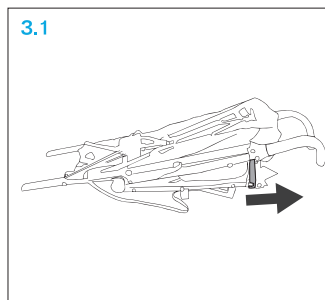

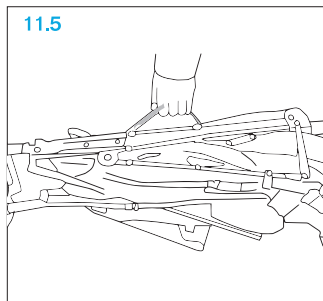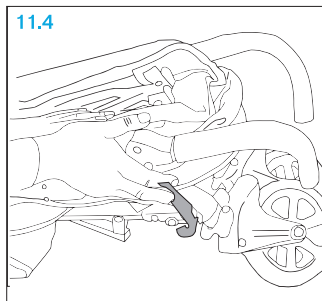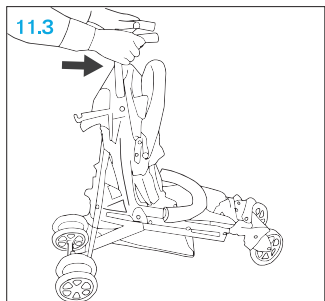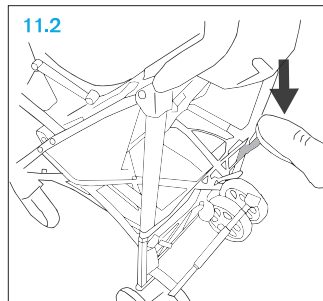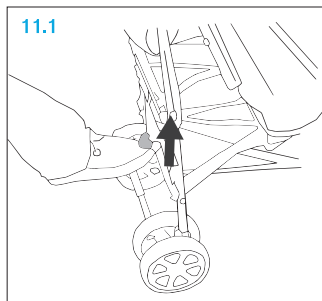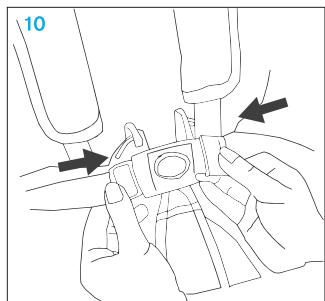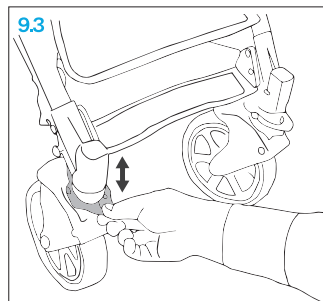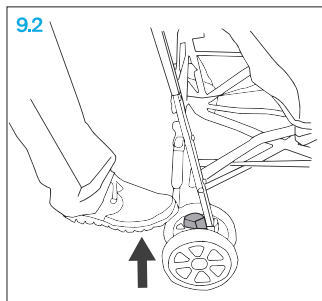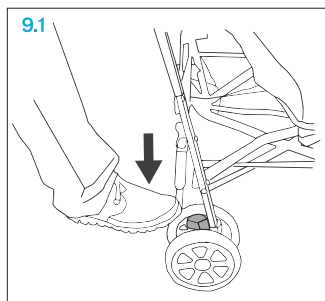

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE.

PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA MOŻE BYĆ ZAGROŻONE, JEŚLI ZALECENIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE BĘDĄ STOSOWANE.

OSTRZEŻENIA

- Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6. miesiąca życia i masie do 15kg.
- Nieprzestrzeganie procedur zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała dziecka.
- Siedzisko jest zgodne z podwoziem wózka i stanowi integralną część wózka.
- Podczas korzystania z wózka, dziecko powinno być zabezpieczone szelkami bezpieczeństwa.
- Dziecko siedzące w wózku należy zawsze mieć w zasięgu wzroku.
- Jeżeli wózek jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w wózku.
- Maksymalna ładowność kosza na zakupy wynosi 2kg.
- Wózek przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko. Wózek powinien być stosowany tylko dla takiej liczby dzieci, dla jakiej jest przeznaczony.
- Wszelkie dodatkowe wyposażenie, części zamienne i akcesoria nie wymienione przez producenta nie powinny być stosowane.
- Dozwolone jest używanie części zamiennych dostarczonych wyłącznie przez producenta.
- Wszystkie części wózka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że funkcjonują prawidłowo.
- Wózek jest zgodny z europejską normą bezpieczeństwa **EN 1888:2012**.

OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE: Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka należy upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

OSTRZEŻENIE: Wyrób nie jest odpowiedni ani do biegania ani do jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do podwozia.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń upewnij się, że dziecko nie znajduje się w pobliżu wózka, kiedy produkt jest rozkładany i składany.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

OSTRZEŻENIE: Należy zawsze używać hamulca wkładając dziecko do wózka i wyjmując je.

Zwolnij blokadę złożonej ramy wózka poprzez podniesienie blokady z zaczepu (3.1). Pociągnij za rączki wózka, aż do pełnego otwarcia wózka (3.2). Zablokuj wózek poprzez docieszczenie stopą dźwigni znajdującej się z tyłu wózka, pod oparciem (3.3).

Ostrzeżenie: Przed użyciem wózka upewnij się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

Wsuń trzpień przedniego koła w otwór w osi, aż do zablokowania (4.1). Wsuń końcówki tylnej części ramy w otwory w tylnych kołach, aż do momentu zablokowania kół (4.2). Upewnij się, że koła są prawidłowo zamocowane przez pociągnięcie ich w dół. Prawidłowy montaż kół przedstawia Rys. 4.3.

5 MONTAŻ/DEMONTAŻ PAŁĄKA

Aby zamontować pałąk, wsuń końcówki pałąka w otwory po bokach wózka (5.1). Wykonaj tę czynność po obu bokach wózka. Powinieneś usłyszeć kliknięcie, świadczące o zablokowaniu pałąka.

Aby zdemontować pałąk, wciśnij przycisk z boku uchwytu pałąka i wyjmij pałąk z mocowania (5.2).

Wyjęcie pałąka z jednej strony pozwala na jego odchylenie, pomocne podczas wkładania / wyjmowania dziecka.

6 MONTAŻ I OBSŁUGA BUDKI

Zamontuj klamry po obu stronach budki na ramie (6.1). Wypustka znajdująca się od strony wewnętrznej klamry powinna wsunąć się w otwór w ramie wózka. Zamocuj tył budki do ramy i górnej krawędzi siedziska za pomocą rzepów. Rozłóż budkę naciskając dźwignię z boku budki wózka (6.2).

7 REGULACJA NACHYLENIA OPARCIA

Ściśnij obie części dźwigni do regulacji nachylenia oparcia znajdujące się z tyłu oparcia (7). Trzymając dźwignię, ustaw oparcie w pożądanej pozycji, podnosząc je lub opuszczając. Puść dźwignię w celu zablokowania pozycji oparcia.

8 REGULACJA NACHYLENIA PODNÓŻKA

Pociągnij dźwignie znajdujące się pod podnóżkiem, po jego bokach. Trzymając dźwignie, ustaw podnóżek w pożądanej pozycji, podnosząc go lub opuszczając (8). Puść dźwignie w celu zablokowania pozycji podnóżka.

9 OBSŁUGA HAMULCA I BLOKADY PRZEDNICH KÓŁ

Aby włączyć hamulec, wciśnij stopą dźwignię hamulca, znajdującą się na tylnym kole wózka (9.1). Obydwa koła zostaną zablokowane jednocześnie. Aby wyłączyć hamulec, podnieś stopą dźwignię hamulca (9.2). Aby odblokować funkcję skretu kół umieść dźwignię w pozycji dolnej (9.3). Aby zablokować, umieść dźwignię w pozycji górnej.

10 OBSŁUGA SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

Wózek jest wyposażony w 5-punktowe szelki bezpieczeństwa. Aby zapiąć szelki bezpieczeństwa należy połączyć plastikowe zaczepy pasków biodrowych z klamrą paska krokowego (10), aż do usłyszenia 'kliknięcia'.

Aby rozpiąć szelki, należy wcisnąć przycisk na środku klamry oraz wysunąć plastikowe zaczepy. Długość pasków można dostosować poprzez regulację plastikowych klamer.

11 SKŁADANIE WÓZKA

Zanim zaczniesz składać wózek, złóż najpierw budkę. Demontaż pałąka NIE jest konieczny. Podnieś stopą blokadę znajdującą się na samym dole tylnej części ramy wózka (11.1). Naciśnij stopą dźwignię znajdującą się z tyłu, po prawej stronie ramy wózka i popchnij rączki wózka (11.2) do przodu, aż do całkowitego złożenia wózka (11.3). Blokada składania powinna zadziałać automatycznie (11.4). Wózek można przenosić przy użyciu specjalnego uchwytu z boku ramy (11.5).

12 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Tkaniny poszycia można prać ręcznie w temperaturze do 30°C.

Rama powinna być czyszczona wilgotną szmatką, nasączoną w wodzie z dodatkiem odrobiny mydła. Nie wolno używać silnych detergentów, gdyż mogą one uszkodzić plastikowe części wózka.

Należy regularnie sprawdzać i konserwować części ruchome wózka za pomocą smaru silikonowego

2 SAFETY INSTRUCTIONS

THE INSTRUCTIONS BELOW ARE IMPORTANT.

IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

WARNINGS

- This stroller is intended for children from 6 months up to a maximum user weight of 15kg.
- Not following the procedures described in this manual may lead to serious injuries of your child.
- The seat is compatible with the stroller frame and is an integral part of the stroller.
- Children should be harnessed in at all times and never left unattended.
- Regularly check and maintain the stroller. If the stroller gets damaged, stop using it immediately and contact the distributor.
- Never allow the child to stand up while in the stroller.
- The basket is provided for the carriage of goods, evenly distributed, up to a maximum weight of 2kg.
- The stroller is designed to be used by one child at a time only. Never carry a second child on your pushchair.
- All accessories, spare parts or extra equipment not recommended by the manufacturer should not be used.
- Always apply the brakes when the pushchair is stationary. Brakes should be engaged when placing and removing the child.
- This product complies with **EN 1888:2012**.

WARNING: Leaving the child in the stroller unattended may cause danger.

WARNING: The seat is not suitable for children under 6 months of age.

WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use.

WARNING: This product is not suitable for running or skating.

WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.

WARNING: Always use the restraint system.

WARNING: Before use check whether the seat is properly attached to the frame.

WARNING: Never leave the child unattended.

WARNING: To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING: Do not let your child play with this product.

WARNING: Always apply the brakes when placing and removing the child.

3 UNFOLDING THE STROLLER

Release the lock by raising the plastic folding lock on the side of the frame (3.1). Pull the handles until the frame is fully opened (3.2). Lock the stroller by pressing on the lever in the back part of the stroller, below the backrest (3.3).

Warning: Ensure that all locking devices are engaged before use.

4 WHEEL INSTALLATION

Slide the front wheel axle into the hole in the socket until it locks in place (4.1). Align the openings in the rear wheel sockets with the rear tips of the frame. Slide the frame tips into the openings until they get locked (4.2). Make sure the wheels are properly locked by trying to pull them downwards. Correctly installed rear wheels are shown in the picture 4.3.

5 BUMPER INSTALLATION/REMOVAL

To install the bumper, slide the metal tips of the bumper into the sockets on the sides of the stroller (5.1). A click sound will signal that the bumper is locked in place.

To remove the bumper, press the buttons on the sides of the bumper and pull it towards you (5.2).

Unlocking the bumper on one side is helpful while placing / removing the child from the stroller.

6 CANOPY INSTALLATION AND USE

Attach the fasteners on both sides of the canopy onto the frame (6.1). The inset on the inside of the fastener should slide into the hole in the frame. Attach the rear of the canopy to the frame and the edge of the backrest with velcro fasteners. Unfold the canopy by pressing the levers on the sides of the canopy (6.2).

7 BACKREST INCLINE ADJUSTMENT

Press both parts of the adjustment lever on the back of the backrest (7). Keeping the lever pressed, move the backrest up or down, until the desired incline is set. Release the lever to lock the backrest position.

8 FOOTREST INCLINE ADJUSTMENT

Pull both levers located on the sides of the inner part of the footrest. Keeping the levers pressed, move the footrest up or down (8). Release the levers to lock the footrest in place.

9 USING THE BRAKES / LOCKING THE FRONT WHEEL SWIVEL

To engage the brakes, press one of the brake levers with your foot (9.1). Both wheels will be locked at the same time. To release the brakes, pull one of the levers up with your foot (9.2). To unlock the front wheel swivel function, push the locking lever down (9.3). To lock the swivel function, push the lever up.

10 USING THE 5-POINT HARNESS

The stroller is equipped with a 5-point harness. To fasten the baby, connect the tongues of the harness' side straps with the crotch belt buckle (10), until a 'click' can be heard.

To unfasten the harness, press the button in the center of the buckle and remove the side tongues from the buckle. The length of the harness straps may be adjusted by sliding the plastic rings on the straps up or down.

11 FOLDING THE STROLLER

Start with folding the canopy by pulling both levers on the sides of the canopy. Removing the bumper is NOT necessary. Lift the lever in the rear lower part of the frame with your foot (11.1). Press the lever on the right side of the frame with your foot and push the handles forward (11.2), until the stroller is folded (11.3).

The lever on the frame should engage automatically and protect against self-unfolding of the stroller (11.4). The stroller may be easily carried by using the handle on the side of the frame (11.5).

12 CLEANING AND MAINTENANCE

The upholstery may be hand washed in temperatures up to 30°C.

The frame should be cleaned with a soft cloth, moistened with water and a bit of soap. Never use strong detergents as they may damage the plastic parts of the stroller.

Regularly check and maintain moving parts of the stroller with silicon oil.

WICHTIG: ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN!

VOR BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN!

WARNUNGEN

- Dieser Kinderwagen ist für 1 Kind ab 6 Monaten bis zu einem Gewicht von 15 kg geeignet.
- Wenn sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- Es kann gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert oder genehmigt sind.
- Das maximale Ladegewicht für den Korb beträgt 2kg.
- Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet.
- Vom Hersteller nicht zugelassene Zubehörteile oder Ersatzteile dürfen nicht verwendet werden.
- Stellen Sie die Bremse bei jedem Parken fest.
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Normen **EN 1888:2012**.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

WARNUNG: Before use check whether the seat is properly attached to the frame.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.

WARNUNG: Beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder muss die Feststellbremse betätigt sein.

Lösen Sie die Arretierung des zusammen geklappten Wagenrahmens, indem Sie die Arretierung aus dem Halter nehmen (3.1). Ziehen Sie Wagengriffe, bis der Kinderwagen vollständig aufgeklappt ist (3.2). Blockieren Sie den Wagen, indem Sie den Arretierhebel an der Rückseite des Wagens unter der Rückenlehne mit dem Fuß nach unten drücken (3.3). **Warnung:** Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Wagens, dass die Vorrichtungen zum Zusammenklappen des Kinderwagens arretiert sind.

Zwolnij blokadę złożonej ramy wózka poprzez podniesienie blokady z zaczepu (3.1). Podnieś rączkę wózka, aż do pełnego otwarcia wózka i zablokowania mechanizmu na środku rączki (3.2). Zablokuj wózek poprzez docisnięcie stopą dźwigni znajdującej się z tyłu wózka, pod oparciem (3.3).

Ostrzeżenie: Przed użyciem wózka upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane.

Die Vorderräder in die Öffnungen der Vorderachsen aufstecken (4.1), bis ein Klick zu hören ist.

Setzen Sie die hinteren Rohre des Rahmens in die Öffnungen in den Hinterrädern ein. Schieben Sie den Rahmen nach unten (4.2). Die korrekt montierten Räder sind im Bild 4.3 dargestellt.

5 MONTAGE UND EINSTELLUNG DES BÜGELS

Um den Bügel zu montieren müssen die Endstücke der Bügel auf beiden Seiten in die Öffnungen des Wagengestells eingesetzt werden (5.1). Dies auf beiden Seiten des Wagens ausführen. Sie müssen ein Klick hören, was bedeutet, dass der Bügel blockiert ist. Um den Bügel abzunehmen, Drucktaste an der Seite der Bügelhalterung drücken und den Bügel aus der Halterung nehmen (5.2).

6 MONTAGE UND VERSTELLUNG DES VERDECKS

Bringen Sie das Verdeck an, indem Sie die Tasten an den Seiten des Wagengestells, an den seitlichen Rohren des Wagenrahmens drücken (6.1). Befestigen Sie die Seiten und die Rückseite des Verdecks an den Rahmen und die Rückenlehne des Wagens mittels Klettverschlüssen. Um das Verdeck aufzuklappen drücken Sie die Arretierhebel nach unten (6.2).

7 VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne nach vorne oder nach hinten zu verstellen müssen die Verstellgriffe hinter der Rückenlehne (7) gedrückt und nach vorne oder nach hinten verschoben werden. Auf diese Weise werden die Stützrohre der Rückenlehne verlängert oder verkürzt. Drücken Sie die Rückenlehne mit den Händen nach vorne, um sie in die höchste Position zu bringen.

8 VERSTELLEN DER FUSSSTÜTZE

Ziehen Sie die Hebel an den Seiten unter der Fußstütze (8). Halten Sie die Hebel und stellen Sie die Fußstütze in der gewünschten Position ein, indem Sie sie anheben oder nach unten drücken. Lassen Sie die Hebel los, um die Fußstütze festzustellen.

9 BEDIENUNG DER BREMSE / FESTSTELLEN DER RÄDER

Zum Feststellen der Bremse drücken Sie mit dem Fuß den Bremshebel am Hinterrad des Wagens nach unten (9.1). Beide Räder werden gleichzeitig festgestellt. Das Lösen der Bremse erfolgt durch Anheben des Bremshebels mit dem Fuß (9.2). Zum Feststellen der Vorderräder den Arretierhebel an der Radvorderseite jedes Rades nach unten drücken. Damit sich die Räder wieder drehen, Arretierhebel anheben (9.3).

10 BEDIENUNG DER SICHERHEITSGURTE

Um den 5-Punktgurt zu schließen, schieben Sie die Schiebeschnallen in die Gurtschnalle bis Sie ein Klick hören (10). Um den Gurt zu öffnen, drücken Sie die Druckknöpfe in der Mitte der Gurtschnalle und ziehen die Schiebeschnallen aus der Gurtschnalle. Stellen Sie die Länge der Gurte mit den Verstellklammern an den Seitengurten und dem Schrittgurt ein.

11 ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENS

Verdeck zusammenschieben, bevor der Wagen zusammengeklappt wird. Der Bügel muss NICHT demontiert werden. Hebe mit dem Fuß die untere Blockade hinter der Lehne nach oben (11.1). Drücke mit dem Fuß den Blockadehebel auf der rechten Seite des Rahmens (11.2). Drücke die Griffe des Kinderwagens nach vorn bis der Kinderwagen komplett zugeklappt ist (11.2). Lege den Blockadehebel um den Hacken am Rahmen (11.4).

12 HINWEISE ZU PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gestell regelmäßig, trocknen Sie es und schmieren Sie alle Verbindungen des Gestells. Die Felgen und Speichen der Räder müssen in regelmäßigen Abständen mit warmem Wasser gesäubert und danach mit einem trockenen Tuch getrocknet werden. Setzen Sie Ihren Wagen nie über längere Zeit dem prallen Sonnenlicht aus.

KARTA GWARANCYJNA

Imię: _____

Nazwisko: _____

Kod pocztowy: _____

Miejscowość: _____

Telefon (wraz z kierunkowym): _____

Adres e-mail: _____

Produkt: _____

Model: _____

Kolor/wzór: _____

Akcesoria: _____

Data zakupu: _____

Kupujący (podpis): _____

Sprzedawca: _____

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 Mucha Sp. J.
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl



 www.caretero.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. **IKS 2 Mucha Sp. J.** udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
 - sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
 - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
 - prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczętka serwisu



Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl



Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o tym produkcie.
Scan the QR code and learn more about CARETERO.

Learn more about the Caretero brand.

CARETERO DISTRIBUTOR:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
Rybnicka 9 Street, 43-190 Mikolow, Poland
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

Erfahren Sie mehr über das Produkt und die Marke!

VERTREIBER:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
Rybnicka 9 Strasse, 43-190 Mikolow, Polen
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl