

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/USER MANUAL/ BEDIENUNGSANLEITUNG

WÓZEK SPACEROWY/BABY STROLLER/KINDERWAGEN

JIMBO

WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania **przed** pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.


IMPORTANT! Please read these instructions carefully before the first use of the product. This manual should be kept for future use.

WICHTIG! Wir bitten um genaues Durchlesen dieser Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung des Produkts. Die Bedienungsanleitung ist für den Fall der Notwendigkeit ihrer erneuten Nutzung aufzubewahren.



-1888-
APPROVED

Jimbo

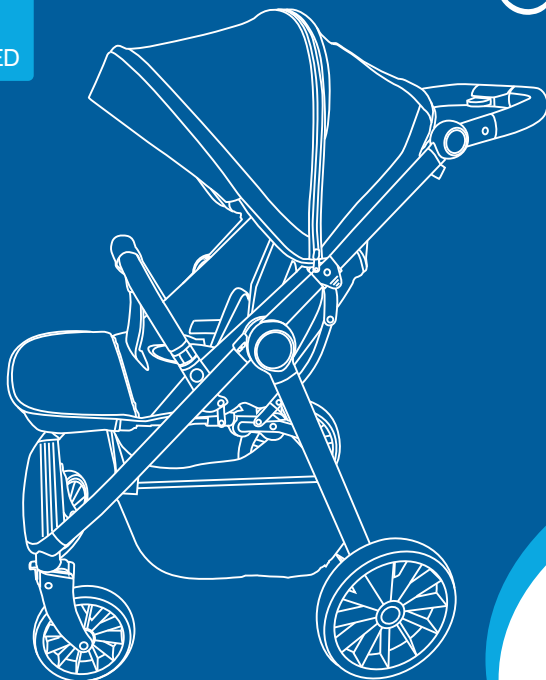

CARETERO
best for babies

 www.caretero.pl

Jimbo

Dziękujemy za zakup wózka spacerowego **Caretero JIMBO**.

Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.

Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże w jego harmonijnym rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.caretero.pl.

Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.

Zespół marki Caretero.

Thank you for choosing the **Caretero JIMBO** baby stroller.

You bought a modern, high quality product.

We are sure it will help your child in safe, harmonious growth.

We encourage you to learn about our full offer on our website: www.caretero.pl

Should you have any remarks about this product, feel free to share them with us.

Caretero Team.

Wir danken Ihnen für den Kauf des **Caretero JIMBO** Kinderwagens.

Sie haben ein modernes Produkt von hoher Qualität erworben.

Wir sind überzeugt, dass es Ihrem Kind Sicherheit garantiert und es bei der harmonischen Entwicklung unterstützt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit unserem vollständigen Angebot auf der Website www.caretero.pl bekannt zu machen.

Außerdem nehmen wir gern Anmerkungen und Hinweise zur Nutzung unserer Produkte entgegen.

Caretero Mannschaft.

MONTAŻ WÓZKA/STROLLER ASSEMBLY/MONTAGE DES WAGENS

1



PL

Otwieranie wózka

1. Otwórz hak zamykający.
2. Przytrzymaj kierownicę i podnieś ramę.

EN

Open the stroller

1. Open the closing hook.
2. Hold the handlebar and lift frame up.

DE

Öffnen Sie den Kinderwagen

1. Öffnen Sie den Verschlussaken.
2. Halten Sie den Lenker fest und heben Sie den Rahmen

2



3



PL

Montaż i demontaż przedniego koła

3. Montaż: Włożyć w otwór od dołu do góry
4. Demontaż: Naciśnij przycisk.

EN

Front wheel installation and removal

3. Install: Insert it into the hole from bottom to top
4. Remove: Press the button.

DE

Ein- und Ausbau der Vorderräder

3. Einbauen: Von unten nach oben in das Loch einführen
4. Ausbauen: Drücken Sie den Knopf.an.

4



5



6




7



8



9

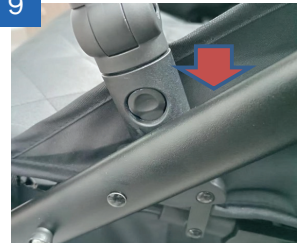

PL

Obsługa orientacji przedniego koła:

5. Wciśnij przycisk, aby obrócić przednie kółko o 360°

6. Podnieś przycisk, aby poprawić kierunek przedniego kółka.

EN

Operate front wheel orientation :

5. Turn the button down to rotate the front wheel 360°

6. Turn the button up to fix the direction of the front wheel.

DE

Betätigen Sie die Vorderradausrichtung:

5. drehen Sie den Knopf nach unten, um das Vorderrad um 360° zu drehen

6. drehen Sie den Knopf nach oben, um die Richtung des Vorderrads zu fixieren.

PL

Montaż i demontaż tylnego koła:

7. Włóż je do otworu, naciśnij żelazko i wyjmij je.

EN

Rear wheel installation and removal:

7. Insert it into the hole and press the iron piece and move it out

DE

Ein- und Ausbau des Hinterrads:

7. Stecken Sie es in das Loch und drücken Sie das Eisenstück und bewegen Sie es heraus

PL

Montaż i demontaż zderzaka

8. Zainstalować: Włożyć oba końce zderzaka w otwory po obu stronach zderzaka.

9. Demontaż: Naciśnij przyciski po obu stronach zderzaka i pociągnij go na zewnątrz.

EN

Bumper installation and removal

8. Install: Insert both ends of bumper into the opening on both sides of bumper.

9. Remove: Press the buttons on both side of bumper and pull it outward.

DE

Ein- und Ausbau des Stoßfängers

8. Einbauen: Beide Enden des Stoßfängers in die Öffnung auf beiden Seiten des Stoßfängers einführen.

9. Ausbauen: Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Stoßfängers und ziehen Sie ihn nach außen.

10



PL

Regulacja wysokości pasów naramiennych:

10. Wyciągnij pasy z otworów w oparciu i włóż je ponownie do jednego z 2 otworów.

EN

Adjust the height of the shoulder straps:

10. Pull the straps out of the holes in the backrest and reinsert into one of the 2 holes.

DE

Stellen Sie die Höhe der Schultergurte ein:

10. Ziehen Sie die Gurte aus den Löchern in der Rückenlehne und stecken Sie sie wieder in eines der beiden Löcher.

11



PL

Regulacja oparcia:

11. Gdy oparcie jest regulowane w sekcjach:

Do tyłu - otwórz przycisk regulacji, a następnie pociągnij go do tyłu w celu regulacji.

Regulacja do przodu również wymaga użycia przycisku regulacji.

EN

Backrest adjustment:

11. When the backrest is adjusted in sections:

Backward - open the adjustment button then pull it backward to adjust.

Forward adjustment also requires the use of the adjustment button.

DE

Einstellung der Rückenlehne:

11. Wenn die Rückenlehne in Abschnitten eingestellt wird:


Rückwärts - öffnen Sie den Verstellknopf und ziehen Sie ihn zum Verstellen nach hinten.

Die Vorwärtsverstellung erfordert ebenfalls die Verwendung des Verstellknopfes.


12-1



12-2

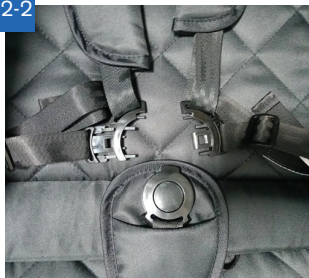

12-3

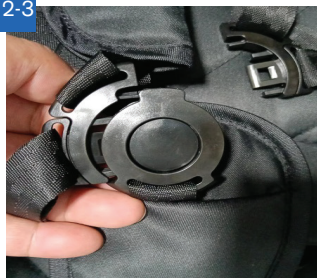

PL

Używanie pasów bezpieczeństwa:

12. Naciśnij i przytrzymaj środkowy okrągły przełącznik, aby otworzyć pas bezpieczeństwa. Klamry zabezpieczające po lewej i prawej stronie są odpowiednio wsuwane w klamry żeńskie. Po usłyszeniu dźwięku kliknięcia są one na swoim miejscu.

EN

Safety belt using:

12. Press and hold the central round key switch to open safety belt. The safety buckles on the left and right sides are respectively inserted into the female buckles. They are in place when hearing a clicking sound.

DE

Sicherheitsgurt anlegen:

12. Drücken und halten Sie den zentralen runden Schlüsselschalter, um den Sicherheitsgurt zu öffnen. Die Sicherheitsschnallen auf der linken und rechten Seite werden jeweils in die weiblichen Schnallen eingeführt. Sie sind in Position, wenn ein Klickgeräusch zu hören ist.


13-1



13-2



13-3

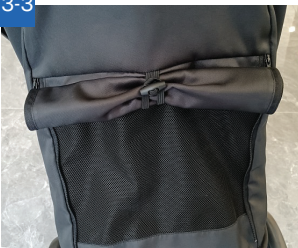

PL

Używanie daszki:

13. Wyreguluj daszek za pomocą zamka błyskawicznego, który można otworzyć, jak pokazano na rysunkach 13-1 do 13-3.

EN

Canopy using:

13. Adjust the canopy with zipper that can be opened as shown on figures 13-1 to 13-3.

DE

Vordach verwenden:

13. Stellen Sie das Verdeck mit dem zu öffnenden Reißverschluss wie in den Abbildungen 13-1 bis 13-3 gezeigt ein.

14



PL

Regulacja podnóżka:

14. Podnieś podnóżek, aby wyregulować go w górę.

15. Naciśnij boczne przyciski, aby wyregulować go w dół.

EN

Footrest adjustment:

14. Lift the footrest to adjust upwards.

15. Press the side buttons to adjust down.

DE

Einstellung der Fußstütze:

14. Heben Sie die Fußstütze an, um sie nach oben zu verstellen.

15. Drücken Sie die seitlichen Tasten, um sie nach unten zu verstellen.

15



16-1



PL

Regulacja kierownicy:

16. Naciśnij przyciski lewego i prawego uchwytu, aby regulować w górę i w dół.

EN

Handlebar adjustment:


16. Press the left and right handle buttons to adjust up and down

DE

Einstellung des Lenkers:

16. Drücken Sie die Tasten für den linken und rechten Griff, um ihn nach oben und unten zu verstellen.

16-2

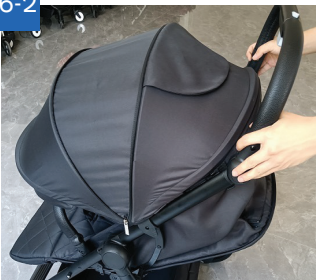

17-1



PL

Używanie hamulców:

17. Hamulec nożny nadepnij w dół, aby zahamować, wysuń do wewnątrz, aby zwolnić hamulec

EN

Brake using:

17. Foot brake step down to brake, step inward to release the brake

DE

Bremsen benutzen:

17. Fußbremse zum Bremsen nach unten treten, zum Lösen der Bremse nach innen treten

17-2



17-3



SKŁADANIE WÓZKA/STROLLER FOLDING/KINDERWAGEN KLAPPBAR

18-1



18-2



18-3



PL

Składanie wózka:

18. Przytrzymaj przełącznik składania kciukiem, ruchem w lewo naciśnij przycisk, a następnie pozostałymi palcami ściśnij prostokątny przycisk. Zakończ składanie, a następnie ręcznie zamknij hak.

EN

Folding stroller:

18. Hold down folding switch, thumb to the left push the button and then use rest of the fingers to pinch the rectangular button. Finish folding and then close the hook by hand.

DE

Zusammenklappbarer Kinderwagen:

18. Halten Sie den Klappschalter gedrückt, drücken Sie mit dem Daumen nach links auf den Knopf und drücken Sie dann mit den restlichen Fingern auf den rechteckigen Knopf. Beenden Sie das Falten und schließen Sie dann den Haken mit der Hand.

PL

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy poszczególne elementy (nity) są stabilne i w dobrym stanie. Jeśli części lub tkanina siedziska są uszkodzone, należy regularnie sprawdzać konserwację, jeśli uszkodzenie jest znaczne, należy zaprzestać korzystania z niego dla bezpieczeństwa dziecka.
2. Unikaj używania przez długi czas w środowisku mokrym, zimnym lub o wysokiej temperaturze, ponieważ może to łatwo prowadzić do rdzy, starzenia się itp. i wpływać na żywotność produktu, powodując dalsze ryzyko.
3. Czyszczenie poduszki: odciąż stałą taśmę i przycisk zatraskowy, wysusz po umyciu ręcznym ciepłą wodą. Nie dopuszczaj do nadmiernej ekspozycji.
4. Do czyszczenia ramy wózka nie należy używać środków wybielających. Należy unikać kontaktu metalowych części z wodą, aby uniknąć rdzy i egatywnego wpływu na żywotność produktu.
5. Regularnie sprawdzaj wózek. Jeśli wystąpi problem, należy go natychmiast naprawić.
6. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na ciepło, w przeciwnym razie spowoduje to starzenie się części i blaknięcie tkaniny.
7. Wszystkie obracające się części (takie jak koła, przeguby itp.) nie mogą być smarowane lepkim smarem mechanicznym, ale niewielką ilością rozcieńczonego smaru, aby uniknąć wpływu smaru na obrotowość części.

EN

1. Before use, check if the various components (serew rivet) is firm and in good condition. If parts or seat cloth is damaged please check the maintenance regularly, if the damage is significant, please stop using it for your baby's safety.
2. Avoid using for long time in wet, cold or high temperature environment, doing so can easily lead to rust, aging and so on and affect the product service life into further risk.
3. Clean cushion: relieve the fixed ribbon and snap button, dry after washing by hands with warm water. Don't over exposure.
4. Do not use bleaching agent when cleaning the stroller frame. Please avoid metal parts to contact with water in order to avoid rust and to affect product service life.
5. Check the stroller regularly. If there is a problem, please repair immediately.
6. Please avoid excessive exposure to heat, otherwise it will cause parts aging and cloth fade.
7. All rotating parts (such as wheels, joints etc.) can not be addes viscous mechanical lubricant, but a little diluted lubricant to avoid to influence rotation due to the lubricant with debris.

DE

1. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die verschiedenen Komponenten (Serew Niet) ist fest und in gutem Zustand. Wenn Teile oder Sitztuch beschädigt ist, überprüfen Sie bitte die Wartung regelmäßig, wenn der Schaden erheblich ist, bitte aufhören, es für die Sicherheit Ihres Babys zu verwenden.
2. Vermeiden Sie die Verwendung für lange Zeit in nassen, kalten oder hohen Temperaturen Umwelt, kann dies leicht zu Rost, Alterung und so weiter führen und beeinträchtigen die Produktlebensdauer in weiteres Risiko.
3. clean Kissen: entlasten die feste Band und Druckknopf, trocken nach dem Waschen mit den Händen mit warmem Wasser. Nicht überbelichten.
4. Verwenden Sie keine Bleichmittel bei der Reinigung des Kinderwagenrahmens. Bitte vermeiden Sie den Kontakt von Metallteilen mit Wasser, um Rost zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
5. Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig. Wenn es ein Problem gibt, reparieren Sie ihn bitte sofort.
6. Bitte vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung, da sonst die Teile altern und der Stoff ausbleicht.
7. Alle rotierenden Teile (wie Räder, Gelenke usw.) können nicht viskose mechanische Schmiermittel, sondern ein wenig verdünnt Schmiermittel zu vermeiden, um die Rotation durch das Schmiermittel mit Trümmern zu beeinflussen.

WAŻNE - ZATRZYMAJ TE INSTRUKCJE DO PRZYSZŁEGO ZASTOSOWANIA.
PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA MOŻE BYĆ ZAGROŻONE, JEŚLI ZALECENIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE BĘDĄ STOSOWANE.

OSTRZEŻENIA

- Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia do około 4 roku życia i masie do 22kg.
- Nieprzestrzeganie procedur zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała dziecka.
- Siedzisko jest zgodne z podwoziem wózka i stanowi integralną część wózka.
- Podczas korzystania z wózka, dziecko powinno być zabezpieczone szelkami bezpieczeństwa.
- Dziecko siedzące w wózku należy zawsze mieć w zasięgu wzroku.
- Jeżeli wózek jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania oraz skontaktować się ze sprzedawcą.
- Nie wolno pozwalać dziecku na wstawanie podczas przebywania w wózku.
- Maksymalna ładowność kosza na zakupy wynosi 2kg.
- Wózek przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko. Wózek nie powinien być stosowany przez większą liczbę dzieci, niż taką, dla jakiej jest przeznaczony.
- Wszelkie dodatkowe wyposażenie, części zamienne i akcesoria nie zaakceptowane przez producenta, nie powinny być stosowane.
- Stosować jedynie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Wszystkie części wózka powinny być regularnie sprawdzane w celu upewnienia się, że funkcjonują prawidłowo.
- Wózek jest zgodny z europejską normą bezpieczeństwa **EN1888-2:2018 + A1-2022**.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.

OSTRZEŻENIE: Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.

OSTRZEŻENIE: Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj systemu zapięć.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy twoje dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.

OSTRZEŻENIE: Nie pozwalaj dziecku bawić się niniejszym wyrobem.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie do parkowania (hamulec) powinno być włączone podczas wkładania i wyjmowania dziecka z wózka.

THE INSTRUCTIONS BELOW ARE IMPORTANT.

IMPORTANT: READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

WARNINGS

- This stroller is intended for children from 6 months to 4 years and up to a maximum user weight of 22kg.
- Not following the procedures described in this manual may lead to serious injuries of your child.
- The seat is compatible with the stroller frame and is an integral part of the stroller.
- Children should be harnessed in at all times and never left unattended.
- Regularly check and maintain the stroller. If the stroller gets damaged, stop using it immediately and contact the distributor.
- Never allow the child to stand up while in the stroller.
- The basket is provided for the carriage of goods, evenly distributed, up to a maximum weight of 2kg.
- The stroller is designed to be used by one child at a time only. Never carry a second child on your pushchair.
- All accessories, spare parts or extra equipment not recommended by the manufacturer should not be used.
- Always apply the brakes when the pushchair is stationary. Brakes should be engaged when placing and removing the child.
- This product complies with **EN1888-2:2018 + A1-2022** .

WARNING: Leaving the child in the stroller unattended may cause danger.

WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use.

WARNING: This product is not suitable for running or skating.

WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.

WARNING: Always use the restraint system.

WARNING: Before use check whether the seat is properly attached to the frame.

WARNING: Never leave the child unattended.

WARNING: To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING: Do not let your child play with this product.

WARNING: Always apply the brakes when placing and removing the child.

WICHTIG: ANLEITUNG FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN!

VOR BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN!

WARNUNGEN

- Dieser Kinderwagen ist für Kinder von 6 Monate bis 4 Jahre und bis zu einem maximalen Benutzergewicht von 22 kg gedacht.
- Wenn sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- Es kann gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert oder genehmigt sind.
- Das maximale Ladegewicht für den Korb beträgt 2kg.
- Dieses Produkt ist nur für ein Kind geeignet.
- Vom Hersteller nicht zugelassene Zubehörteile oder Ersatzteile dürfen nicht verwendet werden.
- Stellen Sie die Bremse bei jedem Parken fest.
- Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Normen **EN1888-2:2018 + A1-2022**.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.

WARNUNG: Before use check whether the seat is properly attached to the frame.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.

WARNUNG: Beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder muss die Feststellbremse betätigt sein.

KARTA GWARANCYJNA

Imię: _____

Nazwisko: _____

Kod pocztowy: _____

Miejscowość: _____

Telefon (wraz z kierunkowym): _____

Adres e-mail: _____

Produkt: _____

Model: _____

Kolor/wzór: _____

Akcesoria: _____

Data zakupu: _____

Kupujący (podpis): _____

Sprzedawca: _____

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 Mucha Sp. J.

ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska

+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl



 www.caretero.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. **IKS 2 Mucha Sp. J.** udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkownika.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkownika
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
 - sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
 - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
 - prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczętka serwisu

data sprzedaży

pieczętka i podpis sprzedawcy



Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o tym produkcie.

Learn more about brand Caretero.
Scan the code QR.

DISTRIBUTOR:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Street, 43-190 Mikolow, Poland
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

Erfahren Sie mehr über das Produkt und die Marke!
Scannen Sie den QR -Code

VERTREIBER:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Str., 43-190 Mikolow, Polen
+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl